

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **096490**
item#

VW Touran




Verkleidung aushebeln

Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren



Remove covering

Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated

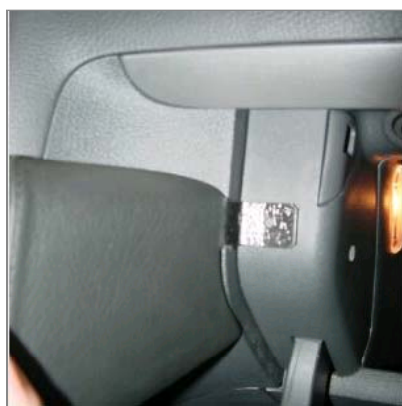

Verkleidung wieder einsetzen

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Reinstall covering

Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **096490**

VW Touran




Tirez la couverture

Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré



Suelte el revestimiento

Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado

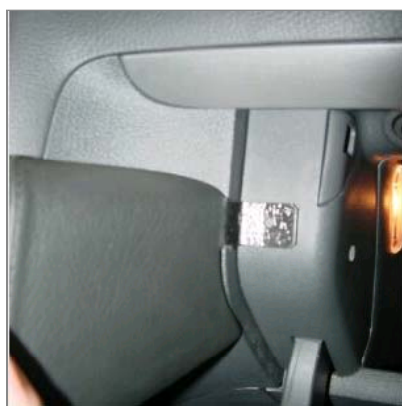


Posez de nouveau la couverture

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Reinstale el revestimiento

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004