

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **087230**
item#

Citroen Nemo / Fiat Fiorino / Peugeot Bipper



Originalschraube lösen

Verkleidung aushebeln



Unscrew original screw

Remove covering



Dahinterliegende Originalschrauben lösen

Lüftungsregelung vorziehen



Loosen original screw behind


Pull ventilation control forward



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console

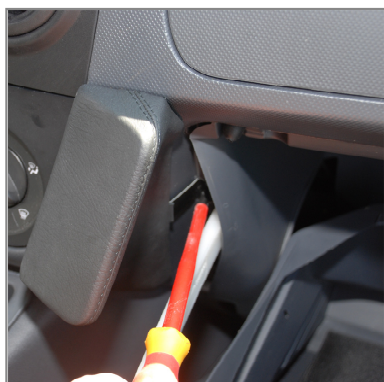

Verkleidung vorziehen

Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Pull cover forward

Fix console with enclosed screw

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.07.2008

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **087230**

Citroen Nemo / Fiat Fiorino / Peugeot Bipper

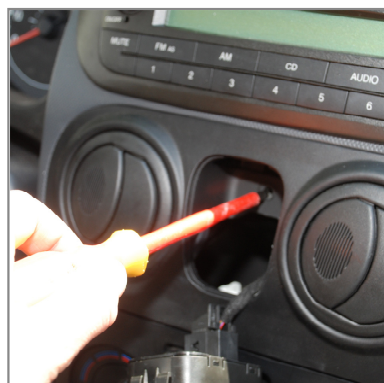

Desserrez la vis originale

Tirez la couverture



Suelte el tornillo original

Suelte el revestimiento



Desserrez la vis originale située derrière

Avancez le regulateur d'aération



Suelte el tornillo original detrás


Tire el mando de la ventilación hacia delante



Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola

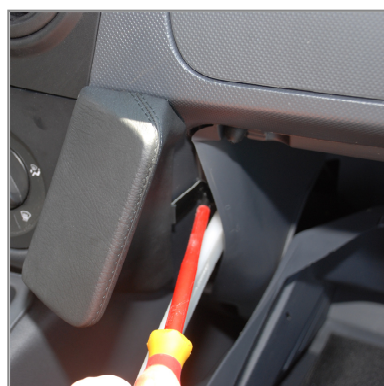

Avancez la couverture

Fixez la console avec la vis ci-jointe



Tire el revestimiento hacia delante

Fije la consola con el tornillo adjunto

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.07.2008

installatie instructie
instrukcja montazu
art: 087230

Citroen Nemo / Fiat Fiorino / Peugeot Bipper



Originele schroef losdraaien

Bekleding uitnemen



Poluzowac oryginalna srube

Wywazyc tapicerke



Achterliggende originele schroeven losmaken

Ventilatieregelaar naar voren trekken



Z tylu lezaca oryginalna srube poluzowac


Regulator wentylacji wyciagnac



Bekleding met het console terug monteren



Oslone z konsola ponownie zamontowac

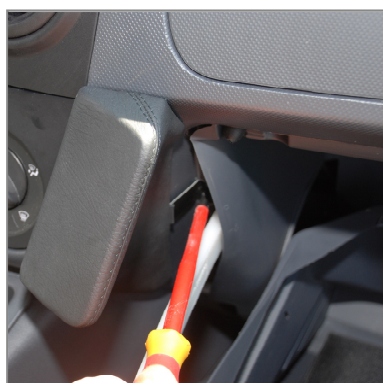

Binnenwerk naar voren halen

Met de biggevoegde schroef de konsola fixeren



Tapicerke do przodu zdemontowac

Z zalaczona srubka dokrecic konsola

Nous nous réservons la possibilité de modification
 Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
 fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
 net: www.kuda-phonebase.de

16.07.2008