

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**287250 Navi Citroen C3 Picasso**



Lüftungsgitter demontieren  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Oberes Blech einhaken




Hook in upper metal plate



Lüftungsregelung wieder einsetzen



Reinstall ventilation control

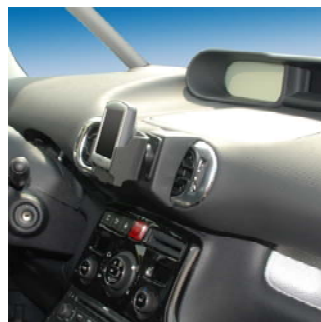

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)


05.08.2009

## Instructions d'installation

## instrucciones de instalación

Art. **287250**


## Navi Citroen C3 Picasso

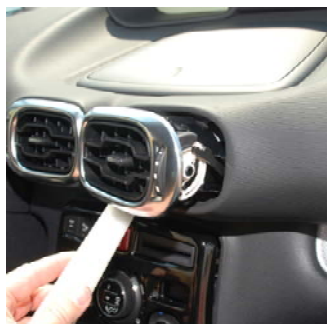

Démontez grille de buse d'aération  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante izquierda de ventilación  
Use sólo herramientas de plástico!

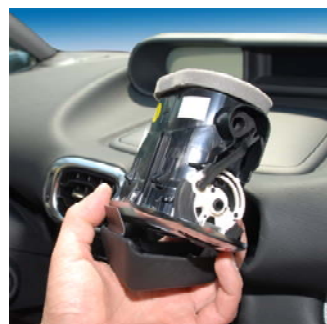

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Accrochez la tôle supérieure



Enganche la chapa alta



Inserez à nouveau le régulateur d'aération



Reinstale el mando de la ventilación



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

05.08.2009




Luchtrooster demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac kratke wylotów powietrza

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

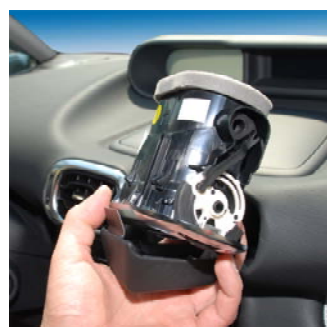

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Bovenste plaat inhaken



Gorna blaszke zachaczyc



Ventilatieregelaar weer installeren



Regulator wentylacji ponownie wsadzic

