

Art.-Nr.: **288425**
item#

Volvo S60 2010



Verkleidung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover slightly forward
Please use only plastic tools!



Blech hinter die Verkleidung haken



Hook metal plate behind cover



Unteres Blech umbiegen




Bend lower metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

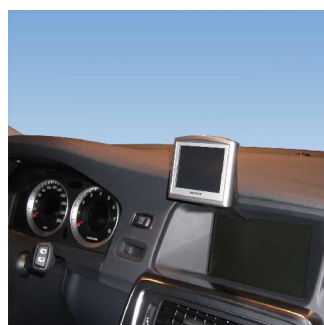

Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 288425

Volvo S60 2010



Avancez légèrement la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Use sólo herramientas de plástico!



Accrochez la tôle derrière la couverture



Enganche la chapa detrás del revestimiento



Tordez la tôle inférieure



Tuerza la chapa inferior



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Art. 288425

Volvo S60 2010



Raamwerk langzaam naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Odsun tapicerke
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Plaat achter de bekleding haken



Zahaczyc blaszke za tapicerke

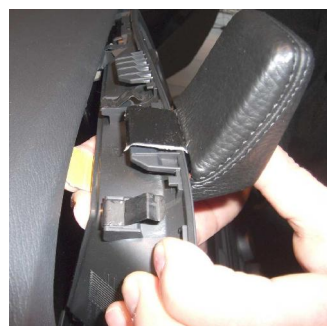

Onderste metalen plaat ombuigen



Dolna blaszke zagiąć



Remonte todos partes de construcción



Wszystkie elementy ponownie zamontować

