


Art.-Nr.: **29258x**  
item#

## Navi BMW 3er ab 02/2012

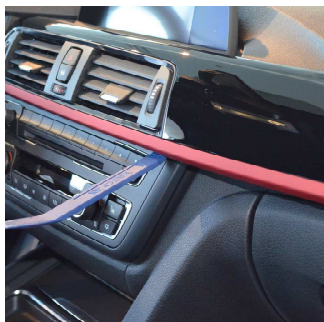

Verkleidung vorziehen  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover forward  
Please use only plastic tools!



Konsole einhaken



Hook into console



Oberes Blech hinter die Verkleidung biegen




Bend upper metal plate behind cover



Alle Bauteile wieder montieren




To remount all component parts

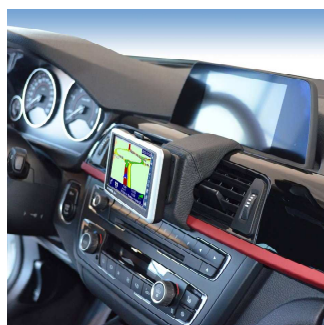

Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 29258x


## Navi BMW 3er ab 02/2012

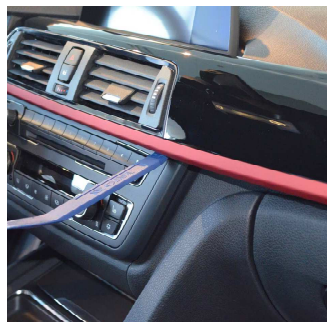

Avancez la couverture  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Tire el revestimiento hacia delante  
Use sólo herramientas de plástico!

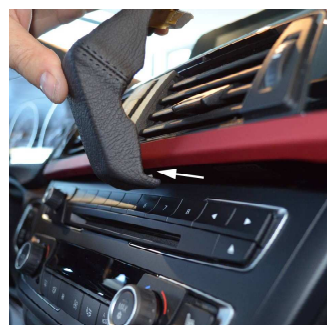

Accrochez la console



Enganche la consola.

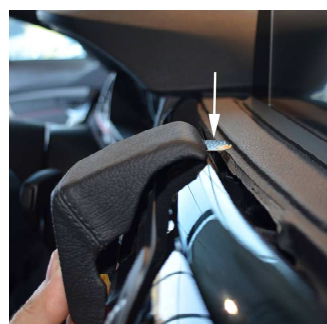

Tordez la tôle supérieure derrière la couverture




Tuerza la chapa superior detrás del revestimiento



Remontez les éléments de construction




Remonte todos partes de construcción

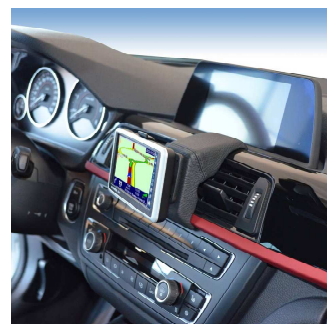

Art. **29258x**


## Navi BMW 3er ab 02/2012

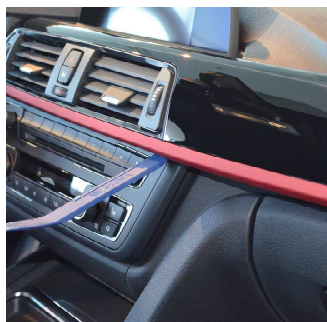

Binnenwerk naar voren halen  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Tapicerke do przodu zdemontować  
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

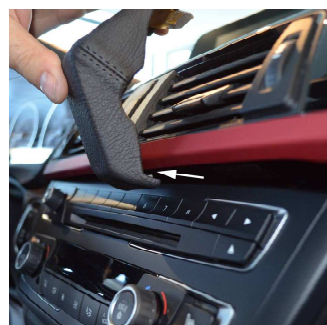

Konsole inhaken / aanbrengen



Zaczepić konsolę

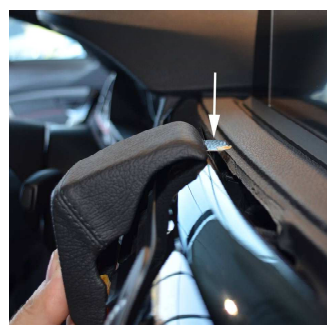

Bovenste metalen plaat achter het raamwerk plaatsen



Górna blaszka za tapicerkę zagiąć



Remonte todos partes de construcción



Wszystkie elementy ponownie zamontować

