

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

5335

Mercedes C-Klasse ab 2014



Verkleidung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover slightly forward
Please use only plastic tools!



Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!



Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate

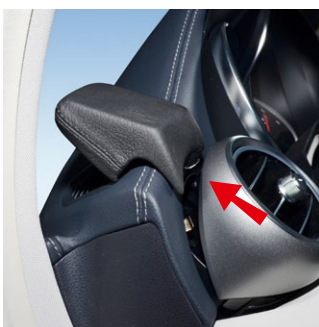

Vorderes Blech hinter die Verkleidung stecken
Alle Bauteile wieder montieren



Insert front metal plate behind covering
To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

5335

Mercedes C-Klasse ab 2014



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **5335** **Mercedes C-Klasse ab 2014**



Avancez légèrement la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Use sólo herramientas de plástico!



Démontez grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Desmóntese izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera

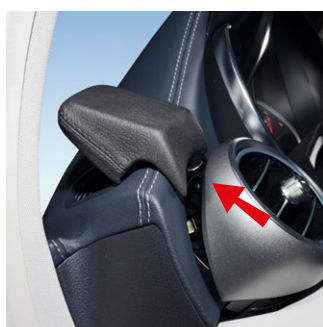

Mettez la tôle avant derrière la couverture
Remontez les éléments de construction



Meta la chapa delantera detrás del revestimiento
Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

5335

Mercedes C-Klasse ab 2014



instrukcja montazu installatie instructie

Art. **5335** **Mercedes C-Klasse ab 2014**



Raamwerk langzaam naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Odsun tapicerke
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Zdemontować kratkę wylotów powietrza
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

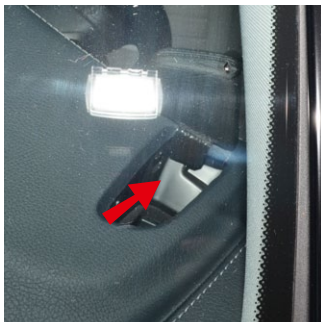

Achterste plaat ombuigen



Tylna blaszka zagiąć

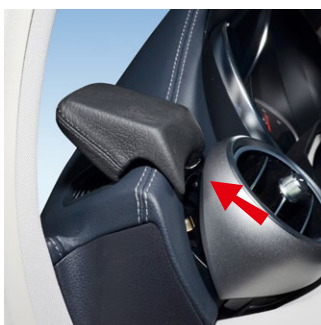

Voorste metalen lip achter de bekleding steken
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Przednia blaszka wsunąć za ramkę
Wszystkie elementy ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10. März 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **5335** **Mercedes C-Klasse ab 2014**

