

Art.-Nr.: **2060 / 2065**
item#

Audi Q7
2015-



Originalschraube lösen



Unscrew original screw



Verkleidung lösen und anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Loosen and lift cover
Please use only plastic tools!



Konsole positionieren
Blech einhaken
Verkleidungen wieder einsetzen



Position console
Hook in metal plate
Reinstall covers

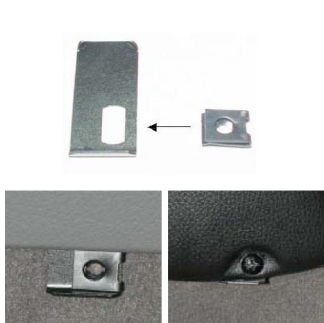

Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Mitteltunnel schieben



Insert enclosed universal clamping plate under covering



Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete
Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech
eindreihen



Mount enclosed screw through depression of
console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 2060 / 2065

Audi Q7 2015-



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Desserrez et soulevez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Suelte y levante revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console
Accrochez la tôle
Inserez les couvertures de nouveau



Posicione la consola
Enganche la chapa
Reinstale los revestimientos

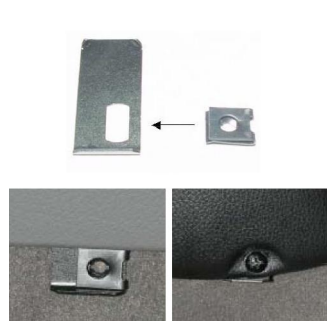

Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule



Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central



Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



Art. 2060 / 2065

Audi Q7 2015-



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srube



Bekleding losmaken en optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke poluzuj i podnies
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console positioneren
Plaat inhaken
Bekleding terugplaatsen




Konsole umiejscowic
Blaszke zahaczyc
Obie obudowy ponownie wlozyc



Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central



Zalaczona blaszke uniwersalna nalezy wsunac pod tunel przy skrzyni biegów

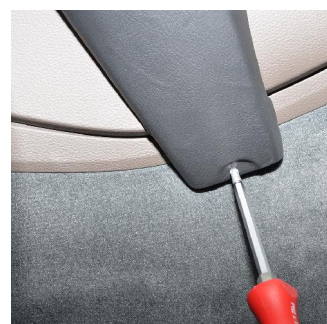

Meegelerde schroef door de daarvoor
bestemde ruimte in de konsole en uniklem draaien



W wyrobione wgłębienie w uchwycie i podłożona
uniwersalna blaszka należy wkręcić załączona
srube.

