

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **091490**  
item#

## Mercedes-Benz SLK / R171



Konsole wie abgebildet einschieben




Insert console as illustrated



Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Mitteltunnel schieben



Insert enclosed universal clamping plate under covering

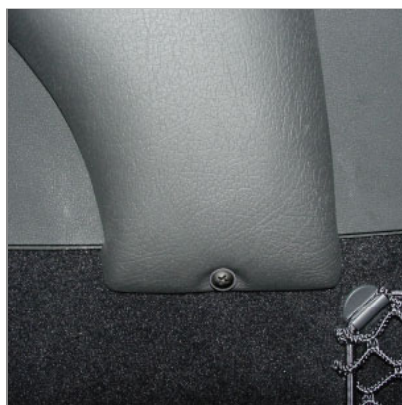

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

31.03.2004

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **091490**

## Mercedes-Benz SLK / R171



Inserez la console comme illustré




Meta la consola como mostrado



Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule



Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

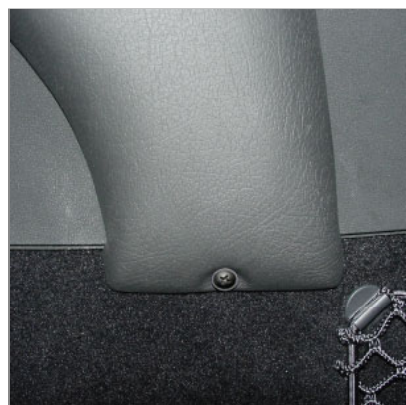

Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

31.03.2004