


Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **050080**

Chevrolet Astro

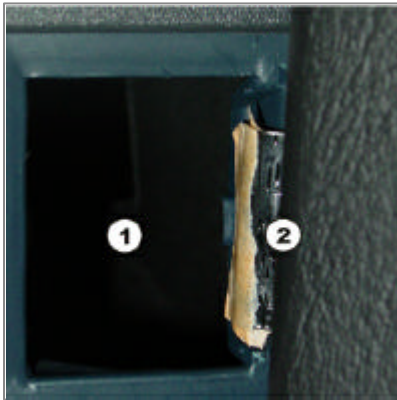

Verkleidung aushebeln

Konsole wie abgebildet positionieren



Remove covering


Position console as illustrated



Blech vorsichtig in den Spalt der Mittelkonsole schieben



Insert metal plate carefully into gap of center console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de


07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 050080

Chevrolet Astro

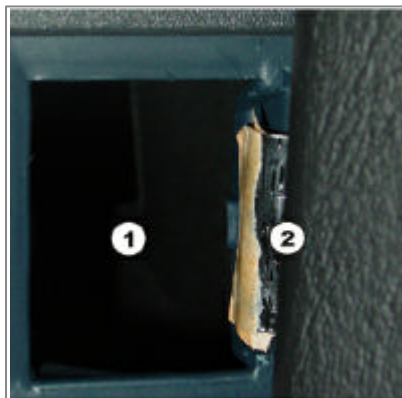

Tirez la couverture

Positionnez la console comme illustré



Suelte el revestimiento


Posicione la consola como mostrado



Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule




Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **050080**

Chevrolet Astro

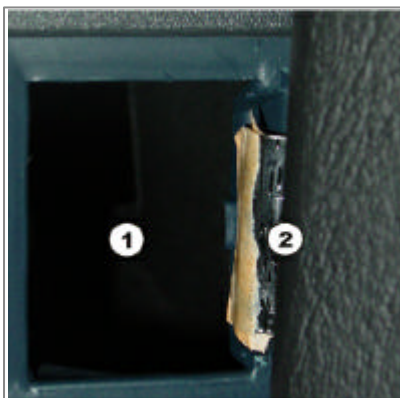

Bekleding uitnemen

Konsole zoals afgebeeld positioneren



Wywazyc tapicerke


Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.



Metaalstukuk voorzichtig in de gleuf van de tussenwand schuiven



Wsunac ostroznie blaszke w szczeline tunelu przy skrzyni biegów



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005