

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**097100**

## Jaguar X-Type





Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

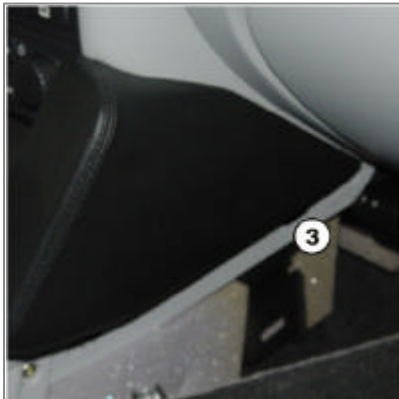

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

09.06.2005

## instrucciones de instalación

## Instructions d'installation

art: 097100

## Jaguar X-Type





Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

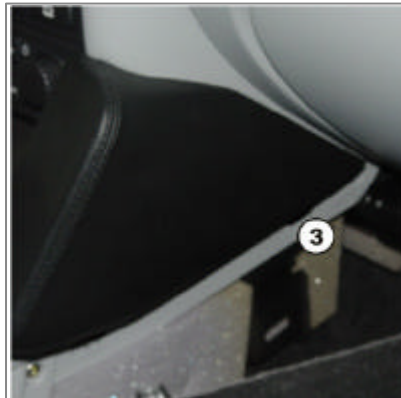

installatie instructie  
instrukcja montażu

art: **097100**

## Jaguar X-Type





Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

Błaszke przy lewarku skrzyni biegów zagiąć

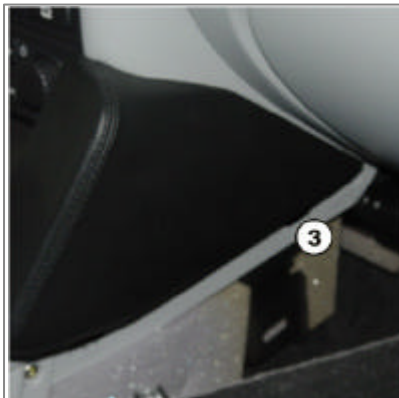

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

09.06.2005