

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **090310**

Land Rover Freelander



Blende der Lüftungsregler demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering of ventilation controllers

Please use only plastic tools!



Originalschrauben lösen

Konsole wie unten abgebildet positionieren



Unscrew original screws

Position console as shown below



Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen



Reinstall original screw through metal plate

Reinstall original screw through metal plate



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **090310**

Land Rover Freelander

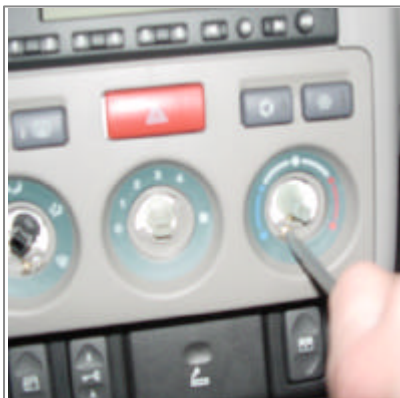

Démontez l'écran des grilles de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento de los reguladores de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez les vis originales

Positionnez la console comme illustré ci-dessous



Suelte los tornillos originales

Posicione la consola como mostrado abajo



Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle



Reinstale el tornillo original por la chapa

Reinstale el tornillo original por la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture




Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

installatie instructie instrukcja montażu

art: **090310**

Land Rover Freelander

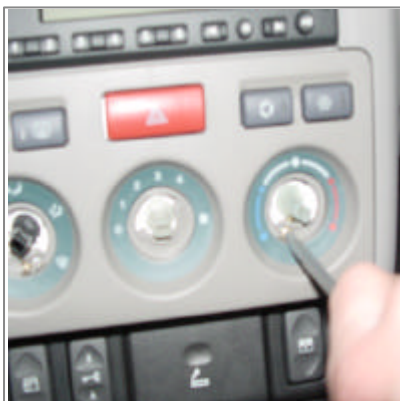


Afdekschild van de verwarming demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować osłonę wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.

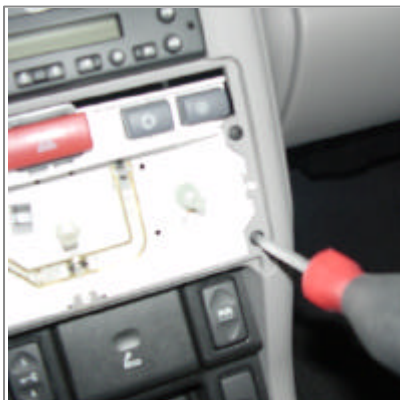

Originele schroeven losdraaien

Console zoals onder afgebeeld positioneren



Poluzować oryginalną śrubę

Uchwyt jak na obrazku umiejscowić



Originele schroef door het metalen lip weer vastdraaien

Originele schroef door het metalen lip weer vastdraaien



Oryginalną śrubę ponownie przykręcić przez blaszkę

Oryginalną śrubę ponownie przykręcić przez blaszkę



Plaat bij voetenruimte van de bestuurder achter de bekleding buigen

Blaszke przy lewarku skrzyni biegów zagiąć

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005