

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **091670**
item#

Mercedes-Benz Vaneo - W414



Ablagefach entfernen

Zwei Originalschrauben lösen



Remove storage compartment

Loosen two original screws




Radio vorziehen

Verkleidung vorziehen



Pull radio forward

Pull cover forward

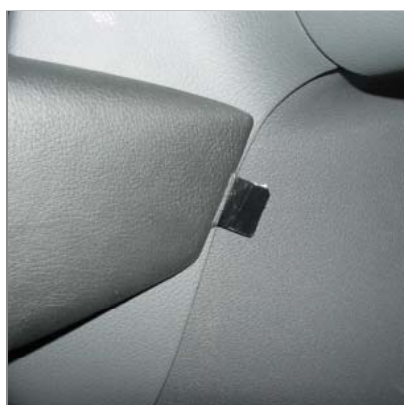

Konsole wie unten abgebildet positionieren

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Position console as shown below

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **091670**

Mercedes-Benz Vaneo - W414



Démontez le casier

Desserrez deux vis originales



Desmonte el compartimiento

Destornille dos tornillos originales




Avancez l'autoradio

Avancez la couverture



Tire la radio hacia delante

Tire el revestimiento hacia delante

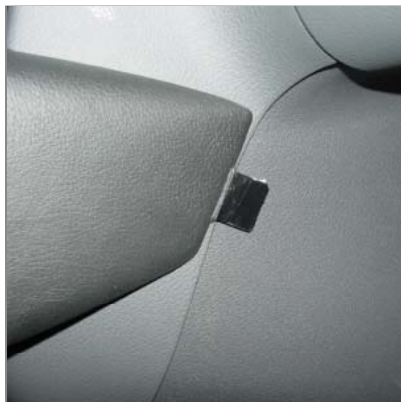

Positionnez la console comme illustré ci-dessous

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Posicione la consola como mostrado abajo

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004