

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

278030

Navi Fiat Brava/Bravo/Marea/Palio



- Radio demontieren
- Lüftungsgehäuse aushebeln
- Originalschraube lösen
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Hinteres Blech umbiegen
- Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen
- Verkleidung wieder einsetzen



- Remove radio
- Remove ventilation frame
- Unscrew original screw
- Position console as illustrated
- Bend rear metal plate
- Reinstall original screw through metal plate
- Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **278030**

Navi Fiat Brava/Bravo/Marea/Palio



Démontez l'autoradio

Tirez la grille de buse d'aération

Desserez la vis originale

Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle arrière

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle

Posez de nouveau la couverture



Desmonte la radio

Desmonte la carcasa de ventilación

Suelte el tornillo original

Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa trasera

Reinstale el tornillo original por la chapa

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **278030**

Navi Fiat Brava/Bravo/Marea/Palio



Radio demonteren

Luchtroosterhuis uitnemen


Originele schroef losdraaien

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Achterste plaat ombuigen

Originele schroef door het metalen lip weer vastdraaien

Bekleding weer vastmaken

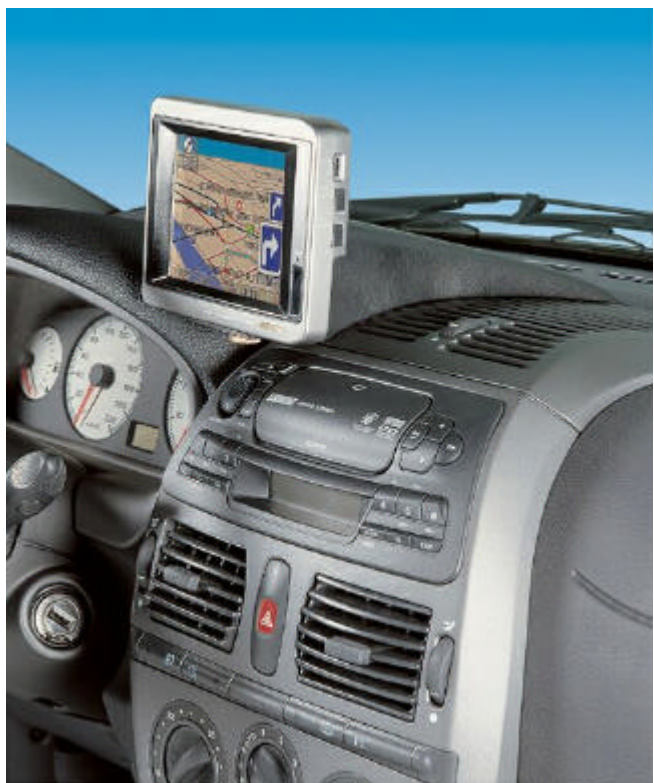

Zdemontować radio

Wywazać ramkę wylotów powietrza

Poluzować oryginalną śrubę

Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Tyłną blaszkę zagiąć

Oryginalną śrubę ponownie przykręcić przez blaszkę

Przednią blaszkę wsunąć z tyłu za tapicerkę.

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005